

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSERIRE LE BATTERIE. CONSERVARE QUESTO OPUSCOLO INFORMATIVO PER LA CONSULTAZIONE FUTURA**

### Indicazioni di sicurezza

- Questo timer è destinato esclusivamente all'uso per l'irrigazione esterna residenziale.
- Staccare il timer dal rubinetto alla fine della stagione di irrigazione.
- Non utilizzare con acqua a temperatura superiore a 38°C (100°F) o con pressione maggiore di 8,5 bar.
- Scaricare tutta l'acqua e togliere le batterie prima di riporre l'apparecchio

### Installazione

1. Girare lo sportello delle batterie in posizione di apertura (OPEN) usando un cacciavite a testa piatta o una moneta come illustrato (vedere la figura 1).
2. Inserire due batterie alcaline AA (vedere la figura 2) e richiudere (CLOSE) lo sportello delle batterie. **NOTA:** inserire sempre batterie alcaline AA **nuove**.
3. Prima di collegare il timer al rubinetto esterno, controllare manualmente il funzionamento del timer girando la manopola d'impostazione della durata in posizione "ON". Si percepirà il funzionamento del motore nel giro di circa due secondi. Questo indica che le batterie sono installate correttamente. Riportare la manopola in posizione "OFF" prima di collegare il timer al rubinetto esterno.
4. Collegare il timer al rubinetto esterno e al tubo flessibile. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano fissati correttamente prima di aprire l'alimentazione dell'acqua.

### Impostazione della frequenza d'irrigazione

1. Per impostare la frequenza (l'intervallo) d'irrigazione, girare la manopola della frequenza sulla durata desiderata del tempo d'irrigazione. La manopola della frequenza può essere impostata a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, o 72 ore o per l'irrigazione settimanale (una volta alla settimana).
2. Consigliamo di tenere un'annotazione del programma d'irrigazione (data e orario).
3. La frequenza d'irrigazione ha inizio dopo l'impostazione della manopola per due secondi. La manopola della frequenza viene ripristinata se viene impostata su una nuova frequenza per due secondi.
4. L'impostazione della frequenza deve essere superiore a quella della durata dell'irrigazione.

### Impostazione della durata dell'irrigazione

Portare la manopola d'impostazione della durata sul tempo d'irrigazione desiderato. La manopola d'impostazione della durata può essere portata a 1, 3, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, o 120 minuti. L'acqua viene erogata automaticamente in base alla programmazione.

### Irrigazione manuale

Portare la manopola d'impostazione della durata su "ON" per l'irrigazione manuale.

### Indicatore di batterie scariche

Quando la tensione delle batterie scende al di sotto di quella d'esercizio, il timer non funziona più e la spia dell'indicatore si accende. Sostituire immediatamente le batterie e ripristinare il programma.



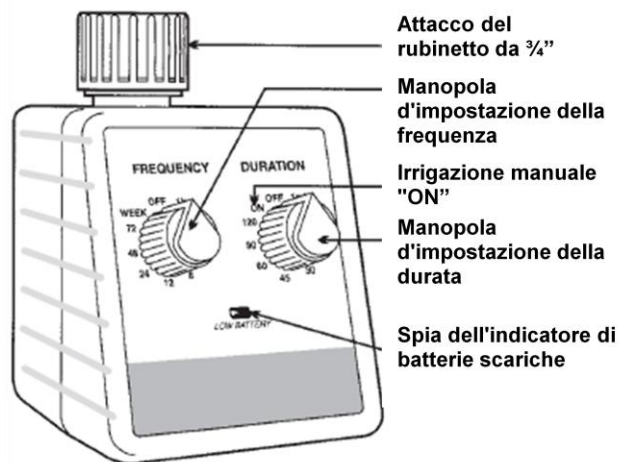


FIGURA 1

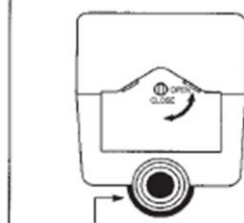

Raccordo da 3/4"

FIGURA 2

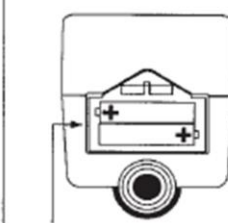

Vano batterie

### RICERCA ED ELIMINAZIONE GUASTI

#### Nessuna irrigazione

- Assicurarsi che il rubinetto sia aperto
- Controllare le manopole d'impostazione della durata e della frequenza
- Controllare le batterie

#### Nessun funzionamento manuale

- Controllare la manopola d'impostazione della frequenza
- Controllare le batterie

#### Perdite dal rubinetto o dal tubo flessibile

- Controllare la rondella nell'attacco girevole da 3/4"
- Stringere il raccordo girevole del tubo flessibile